

Montageanleitung

Plazierung der Schiene

Bei der Montage der Schiene bitte darauf achten, daß die Lamellen frei hängen können.



Bei bodenlangen Lamellen bitte die Fensterbank und/oder die Heizung beachten.

Montage der Oberschiene

Zunächst befestigen Sie die mitgelieferten Deckenträger im richtigen Abstand. Bitte beachten Sie hierbei, daß die beiden äußeren Träger max. 10cm vom Schienenende montiert werden und der Abstand zwischen den Trägern nicht mehr als 100cm beträgt.


Anschließend die Schiene wie nachstehend einhängen.

Bei der Montage mit Wandträgern sind die gleichen Abstände einzuhalten

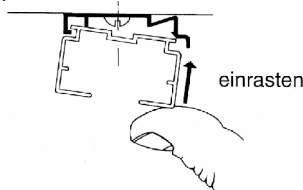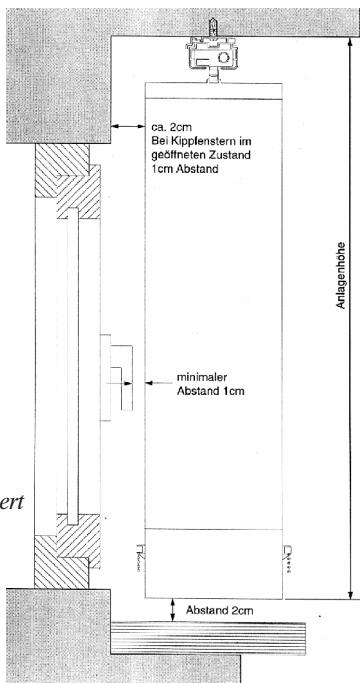

Einhängen der Lamellen

Achten Sie auf die gleichmäßige Ausrichtung der Lamellenhaken, alle Haken sollten in eine Richtung gedreht sein. Ist dies nicht der Fall, betätigen Sie bitte die seitlich angebrachte Kugelkette jeweils einmal ganz nach links, dann ganz nach rechts. Schieben Sie jetzt die Lamellen in die Haken, achten Sie dabei darauf, daß die Nähte des Stoffes in die gleiche Richtung zeigen.

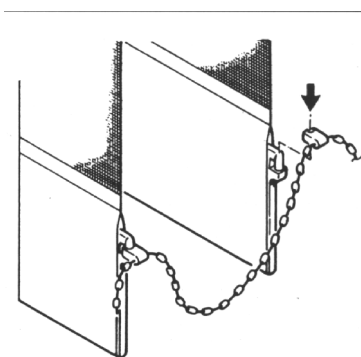

Nachdem die Lamellen hängen legen Sie bitte die Beschwerungsplatten ein und verbinden diese anschließend mit der mitgelieferten Abstandskette. Hierbei die Kette von oben auf die Platten aufschieben.

Bedienungsanleitung

Lamellen wenden

Zum Wenden der Lamellen betätigen Sie bitte die Kugelkette. Die Lamellen wenden in beiden Richtungen um 180 Grad. Sollten sich einzelne Lamellen verdreht haben, können Sie durch zweimaliges, komplettes Wenden den Behang neu justieren.

Lamellen aufziehen

Zum Öffnen des Behanges stellen Sie die Lamellen zunächst immer auf Durchblick, so vermeiden Sie Beschädigungen. Anschließend öffnen Sie den Behang durch ziehen an der Bedienungsschnur.

Pflegeanleitung

Die Textillamellen sind beidseitig kunststoffbeschichtet und daher weitgehend staub- und schmutzunempfindlich. Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen wir:

bei leichter Verschmutzung:

z.B. anhaftender Staub wird mit einer weichen Bürste oder durch Absaugen entfernt

bei größerer Verschmutzung:

möglichst sofort mit einem Schwamm und handelsüblichem Trockenschäum entfernen

bei hartnäckiger Verschmutzung:

kann nur durch intensive Behandlung der Lamellen beseitigt werden, hierzu bitte die Verbindungskettchen lösen und wie folgt behandeln:

Baumwoll- und Polyesterlamellen

Lamellen auf eine glatte Unterlage legen. Von beiden Seiten mit einer milden, lauwarmen Lauge und mit einem weichen Schwamm reinigen. Mit sauberem Wasser nachwischen und Lamelle sofort mit einem saugfähigen Tuch nachreiben. Dabei NICHT KNICKEN! Lamellen einhängen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Zugluft vermeiden.

Glasfaserlamellen

Lamelle lang, oder locker aufgerollt, in handwarme Feinwaschlauge legen, untertauchen und vorsichtig schwenken. NICHT KNICKEN ODER WRINGEN! Danach kalt abspülen. Lamellen einhängen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Tropfwasser in einem Gefäß auffangen ACHTUNG - einmal entstandene Knicke sind nicht mehr entfernbar.

ALU-PVC-Lamellen

Lamellen je nach Verschmutzungsgrad hängend oder liegend feucht abwischen, evtl. unter Zusatz von Waschmittel, danach abtrocknen. VORSICHT Aluminium Lamellen sind sehr knickempfindlich.

Spezialreinigung

Auf Wunsch können Sie Ihre Lamellen auch zu speziellen Reinigungsbetrieben zur Reinigung übergeben. Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler.