



...zwischen den Glasleisten

Zuerst sollten Sie feststellen, ob der Fensterfalz gerade (90°) oder schräg zur Fensterscheibe verläuft. Die Rahmentiefe muss mindestens 1,5 cm betragen.

ACHTUNG !! In der Glasleiste kann das Produkt nur verschraubt werden, egal ob Holz-, PVC- oder Alufenster.

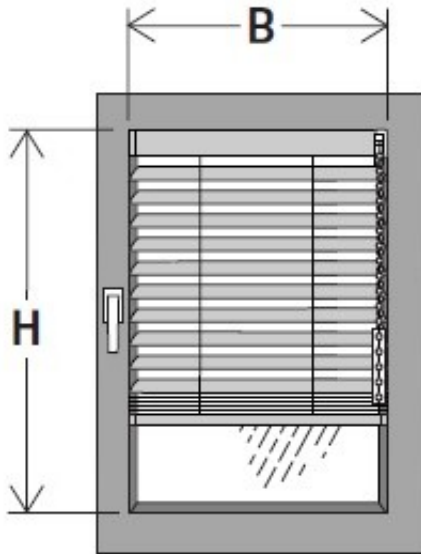

Gerade Glasleisten

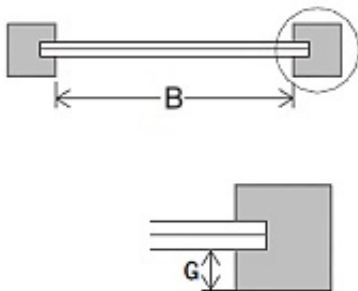


Gerades Profil

B = Flügelinnenmaß
an der Scheibe -5 mm

H = Bestellhöhe

Schräge Glasleisten

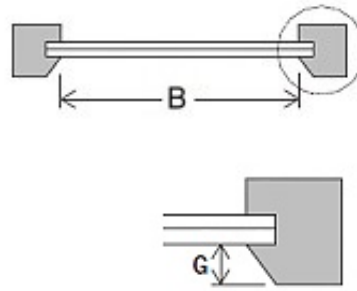


Schräges Profil

B = Flügelinnenmaß
an der Scheibe angeben

H = Flügelinnenmaß inkl.
schräger Glasleisten angeben

...auf dem Fensterflügel

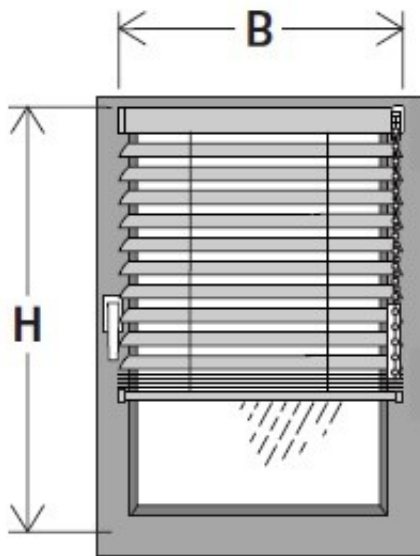

B = Bestellbreite einschließlich
gewünschtem Überstand
Fensterbeschläge beachten


H = Bestellhöhe einschließlich
gewünschtem Überstand

Klemmträgermontage:

H = Bestellhöhe = Flügeloberkante
bis Flügelunterkante – 1 cm

Bei Montage mit Klemmhalterungen (KH) ist auf ausreichend Abstand zur Fensternische zu achten, da sich das Fenster sonst nicht mehr öffnen lässt, bzw. eine Klemmhaltermontage nicht möglich ist.

..in der Fensternische

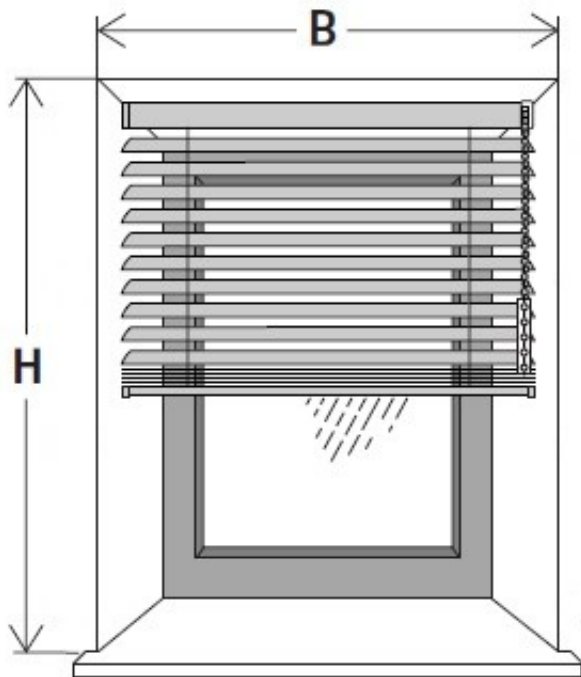


B = Bestellbreite – 5 mm

kleinste Breite

H = Bestellhöhe

...vor der Fensternische

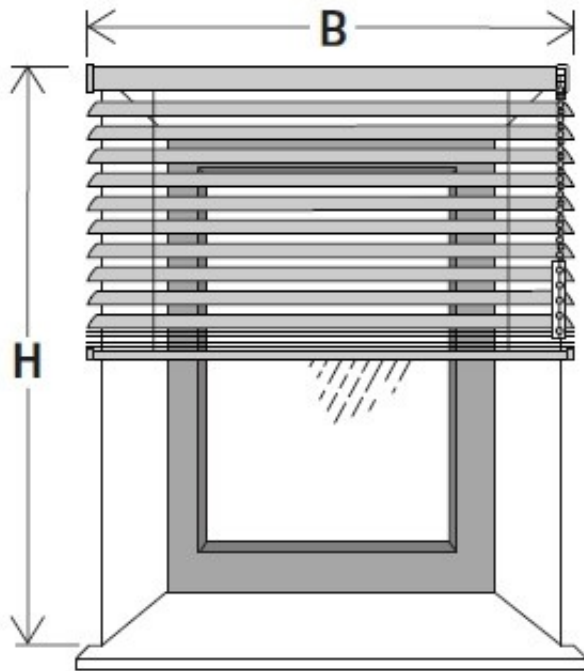

- B** = Bestellbreite einschließlich
gewünschtem Überstand,
min. +5 cm empfohlen
- H** = Bestellhöhe einschließlich
gewünschtem Überstand,
Pakethöhe beachten
- K = Bedienlänge nach Wunsch