



Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!
Important! Please keep together with care instructions!
Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!
Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!
Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!
Ważne! Proszę się dokładnie trzymać instrukcji!

MONTAGEANLEITUNG ROLLO 3A, 3C, 4A, 5A

**Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
 Please use enclosed elements only.
 Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
 Se servir exclusivement éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
 Proszę użyć tylko załączonych elementów.**



Montage

Befestigung

Zum einfachen Anbringen des vormontierten Rollos stehen verschiedene Halter und Klemmträger für die Montage an Wand, Laibung oder Fensterflügel zur Verfügung.
 Standard: Wand- oder Deckenmontage mit Clip.


Sondervarianten

Als Sonderzubehör sind verstellbare Wandhalter (60-108 mm, 108-156 mm und 156-204 mm) erhältlich, die anstelle des Wandhalters 33 mm eingesetzt werden.


Halter Langloch, gekröpft (clip)




Klemmträger für Kasette (PVC)

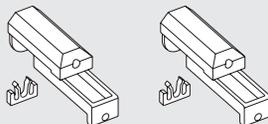

Wandhalter 33mm




Wandhalter, gekröpft 60-108mm




Wandhalter, gekröpft 108-156mm





Wandhalter, gekröpft 156-204mm

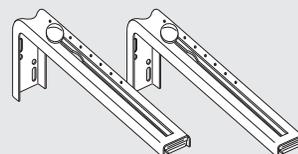


Wandmontage (mit Wandhalter,

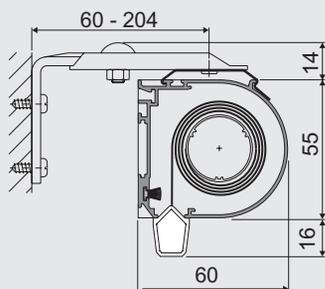


Deckenmontage (mit Clip, gekröpft)

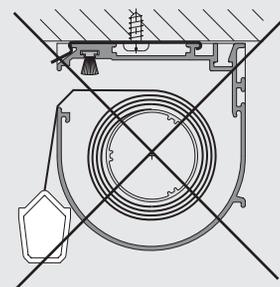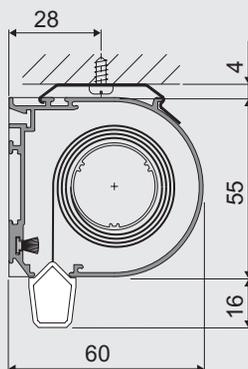


Wandmontage (mit Clip, flach)

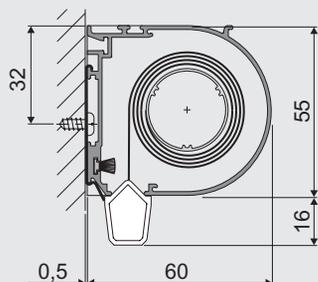

Fensterflügelmontage (mit Klemmträger)

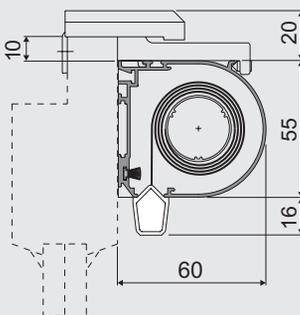

Laibungsmontage (mit Wandhalter 33 mm)

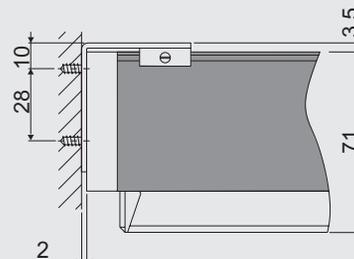



Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!
Important! Please keep together with care instructions!
Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!
Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!
Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!
Ważne! Proszę się dokładnie trzymać instrukcji!

MONTAGEANLEITUNG ROLLO 3A, 3C, 4A, 5A

**Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
 Please use enclosed elements only.
 Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
 Se servir exclusivement éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
 Proszę użyć tylko załączonych elementów.**




Seilführung

Die **Seilführung** ist als Option.
 Der Behangstoff wird zwischen zwei Seilen parallel zum Fensterflügel – auch bei geneigtem Fenster – geführt (Neigungswinkel max. 15°).
 Das Seil wird in der Seilführungsnut des Kassettenprofils unsichtbar geführt.
 Endstücke am Behangabschlussprofil umschliessen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung.

Material (Seil): Standard = Stahl, kunststoffummantelt, klar oder weiß (Ø1,4 mm) oder Nylon, klar (Ø2 mm).

Zubehör: Winkel zur Seilbefestigung (verzinkt), Klemmträger zur Seilbefestigung.

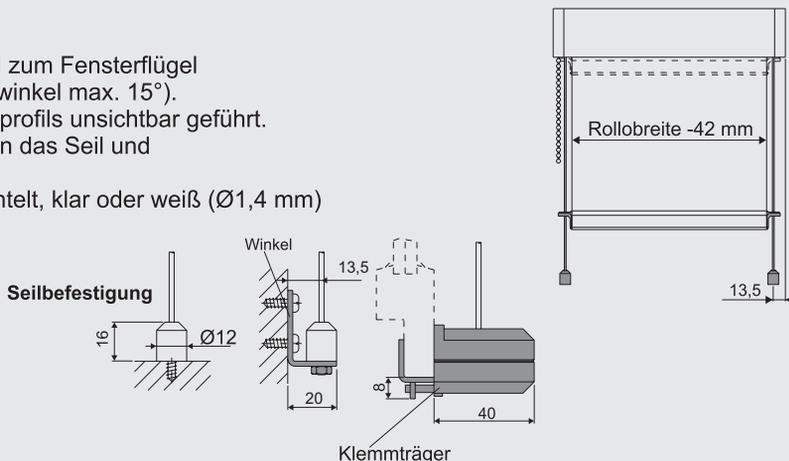

Profilführungen


Die **Profilführung – einteilig** ist als Option.
 Das Behangabschlussprofil (auf Wunsch mit Bürstenabdichtung) wird in der Profilführung geführt. Der Behang ragt an beiden Seiten in die Profilführung hinein. Dadurch wird der seitliche Lichtspalt optimal abgedeckt.
 (Neigungswinkel max. 15°.)

Profilfarbe: Passend zur Kassettenfarbe.


Maße: Querschnitt = 30 x 19 mm / Länge = max. 3,00 m.

Zubehör: Einfallprofil mit Bürstenabdichtung, Bürstenabdichtung für Behangabschlussprofil.

Montage: Das Profil wird auf den Fensterflügel, den Rahmen, die Wand oder die Laibung montiert.

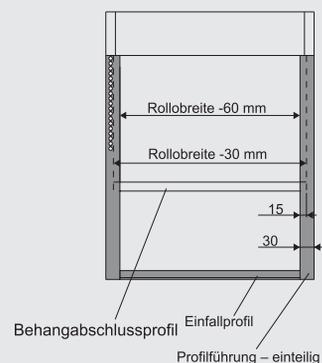

Hinweis: Bei Montage in der Laibung die Nische an mehreren Stellen ausmessen, um die exakten Maße zu ermitteln. Die Kassette und die Profilführung müssen parallel und lotrecht montiert werden.

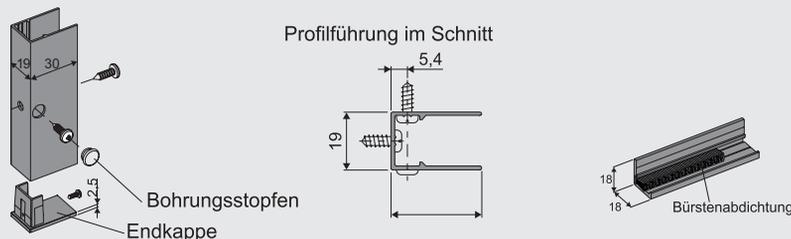

Die **Profilführung – zweiteilig** ist als Option.
 Eine weitestgehende Abdunkelung ist mit der Bürstenabdichtung möglich.
 Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.
 Der Behang ragt an beiden Seiten in die Profilführung hinein.
 (Neigungswinkel max. 15°.)

Profilfarbe: Passend zur Kassettenfarbe.

Maße: Querschnitt = 40 x 18 mm / Länge = max. 2,20 m.

Zubehör: Einfallprofil mit Bürstenabdichtung, Bürstenabdichtung für Kassettenprofil und Behangabschlussprofil.

Montage: Das Seitenprofil (Basis) wird auf den Fensterflügel, den Rahmen, die Wand oder die Laibung montiert. Nach Einlegen des Behangstoffes wird das Seitenprofil (Sicht) auf die Profilverbinder aufgeklebt und arretiert.

Hinweis: Bei Montage in der Laibung die Nische an mehreren Stellen ausmessen, um die exakten Maße zu ermitteln. Die Kassette und die Profilführung müssen parallel und lotrecht montiert werden.

