





























Träger

typ 307	typ 313	typ 280	typ 296
			

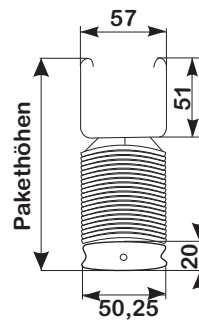
Anzahl der Träger

Jalousienbreite	>120	121-200	201-280	<281
Anzahl	2	3	4	5

Übersicht möglicher Montageträger

Jalousien Typ	Montage		Alternative
	Standard	Alternative	
I50S			
I50E			
I50K			
I50EL			
A50S			
A50E			
A50K			
A50EL			

Pakethöhen



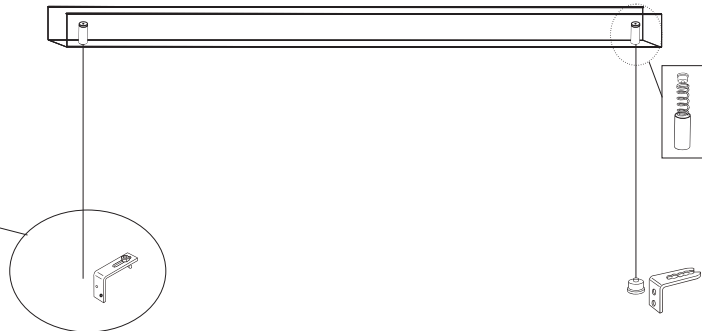
Höhe	Pakethöhen
50	9,5
100	10,0
150	12,0
200	13,5
250	14,0
300	14,5
350	15,0
400	15,5

Seitenführung:

-Spannwinkel für SF außen



-Spannschuh für SF innen



- Stahlseil, kunststoffummantelt 3,0mm
- Bei den Seitenführungsträgern 304 und 950 wird die Seitenführung ohne Feststellschraube geliefert.
- Bei Außenjalousien wird die Seitenführung im Standard mit zwei Seilen gefertigt
- Bei Innenjalousien wird die Seitenführung auf Wunsch und gegen Aufpreis geliefert.
- Im Standard wird der Abspannwinkel Nr. 304 geliefert.

Aufteilung der Stanzungen in der Oberschiene

B=min 150, max. 180 mm
A=max. 900 mm

